



ネットワーク リファイナー

# NETWORK REFINER

## SW0200

### 取扱説明書



<b>安全上のご注意</b> .....	<b>2</b>
<b>使用上のご注意</b> .....	<b>4</b>
保管方法 .....	4
廃棄について .....	4
<b>各部の名称と用途</b> .....	<b>5</b>
本体 .....	5
付属品 .....	5
<b>接続方法</b> .....	<b>6</b>
<b>アフターサービスについて</b> .....	<b>7</b>
<b>製品仕様</b> .....	<b>7</b>
<b>保証書</b> .....	<b>8</b>

ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
読み終わった後は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

# 安全上のご注意

本製品を安全に使用するための重要な注意事項です。

必ずご使用前に読み、記載事項を守って正しく安全にご使用ください。

## 表示の意味

 <b>警告</b>	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負うことが想定される内容です。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤ると、人が軽傷 <sup>※2</sup> を負うことが想定されるか、または物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される内容です。

※1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温・化学）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などを指します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

 丸に斜線のマークは「禁止」の内容です。	 塗りつぶしの丸のマークは「指示」の内容です。
--	--

## 警告



**必ず AC 100V (50/60Hz) のコンセントに接続する。**

AC 100V 以外の電圧で使用すると、ショート・発煙・火災の原因になります。



**分解・改造はしない。**

異常動作や、感電・火災・故障の原因になります。

修理が必要な場合は、ご購入された販売店にお問い合わせください。

**電源ケーブルを傷つけない。**

次のようなことはしないでください。感電・火災の原因になります。

- 無理にねじ曲げる
- 引っ張る
- 重いものをのせる
- 壁などとの間に挟み込む
- 加熱する、高温部に近づける

修理が必要な場合は、ご購入された販売店にお問い合わせください。

**傷んだ電源ケーブル、ゆるんだコンセントは使用しない。**

火災・感電の原因になります。

**浴室など水がかかる恐れがある場所、湿気の多い場所で使用しない。**

感電・故障の原因となります。

**ぬれた手で本体を操作したり、電源プラグの抜き差しをしたりしない。**

感電・故障の原因になります。

**本製品をお子様の手の届くところに置かない。**

事故・けがの原因となります。

**本体を落としたり、ものをぶついたり、強い衝撃を与えない。また、強い衝撃を与えた場合は使用しない。**

ショート・感電・火災の原因になります。

本製品に強い衝撃を与えた場合は、すぐに電源プラグを抜き、使用を中止してください。

## 警告



取扱説明書に記載のない方法・目的で使用しない。  
事故・けが・故障の原因になります。



**電源プラグは根元まで差し込む。**

差し込みが不完全な状態で使用すると、発熱・感電・火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは、使わないでください。

**必ず付属の電源ケーブルを使用する。**

付属品ではない市販の電源ケーブルなどを使用すると、発煙・発火の恐れがあります。

**本体内部や接続部のすき間に、金属・液体などの異物を入れない。また、異物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止する。**

ショート・感電・火災の原因になります。

**異音・異臭・発煙などの異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止する。**

ショート・感電・火災の原因になります。

## 注意



**次のような場所では使用・保管しない。**

発熱・けが・故障の原因になります。

- 強い静電気や地場が発生する場所
- 火気の近く
- 直射日光の当たる場所
- 高温多湿の場所
- 平坦ではない場所
- 振動の加わる場所
- ほこりが多い場所



**電源プラグを抜くときは、ケーブルを持たず電源プラグを持って抜く。**

ショート・感電・発火の原因になります。

# 使用上のご注意

次のような取り扱いはしないでください。故障・破損の原因になります。

- 使用前に、接続端子に付着したほこりなどを取り除いてください。
- 接続端子に直接手で触れないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 複数の本製品を積み重ねて使用しないでください。  
内部電源回路の放熱が妨げられ異常発熱、故障の原因になります。
- モーター等の強い磁界を発生する装置の近くで使用しないでください。  
本製品が誤動作することがあります。
- 本体を移動するときはケーブルを抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の有機溶剤を使用しないでください。  
本製品が汚れた場合は、乾いた清潔な布で拭いてください。ひどい汚れは、清潔な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

## 保管方法

次のような場所では保管しないでください。

- 火気の近く
- 直射日光の当たる場所
- 高温多湿の場所
- 振動の加わる場所
- ほこりが多い場所


## 廃棄について

廃棄する地方自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。


# 各部の名称と用途

## 本体

### 〈本体正面〉

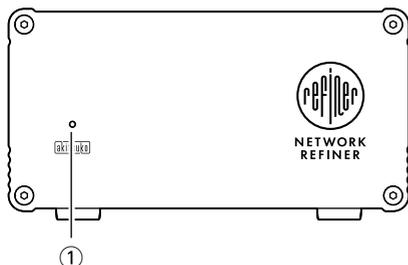


### 〈本体背面〉

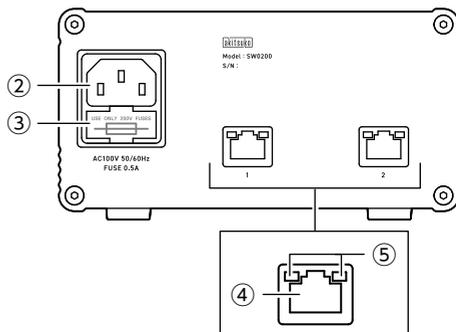


① 電源ランプ	点灯	電源が ON の状態です。
	消灯	電源が OFF の状態です。
② AC 端子	付属の電源ケーブルを接続します。	
③ ヒューズボックス	ガラス管ヒューズ (φ 5.2 x 20mm) が収納されています。 (定格電流: 0.5A 定格電圧: AC125V または AC250V)	
④ LAN ポート 1・2	ネットワークプレーヤーなどの機器を接続します。通信速度は自動的に認識・判別されます。	
⑤ LINK ランプ	緑 (右側) 点灯	1000M リンクが確立された状態です。
	オレンジ (左側) 点灯	100M リンクが確立された状態です。
	消灯	10M リンクが確立された状態、またはリンクが未確立の状態です。

## 付属品

### ● 電源ケーブル × 1

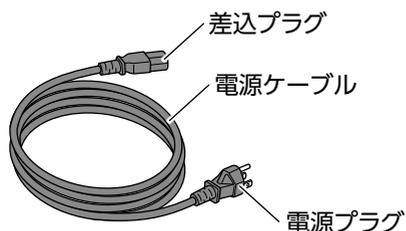

### ● 3P-2P 変換コネクタ × 1

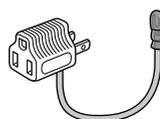


### ● 取扱説明書 × 1 (本書)

# 接続方法

## 1 付属の電源ケーブルを使用し、電源に接続します。

- ① 電源ケーブルの差込プラグを本体背面の AC 端子に差し込みます。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。  
電源が ON になり、電源ランプが点灯します。

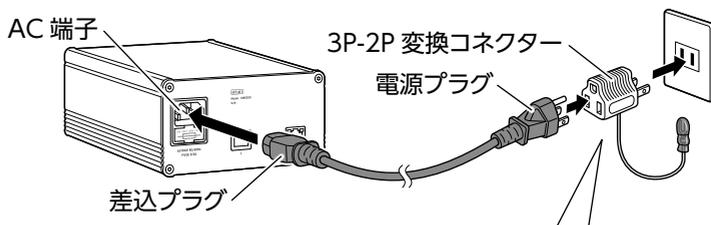


コンセントが 2 ピンの場合  
付属の 3P-2P 変換コネクタを電源プラグに取り付けてください。  
コンセントや他の電極を、アース線に接触させないでください。

## 2 LAN ケーブルを使用し、お手持ちの機器を本体に接続します。

1000M または 100M のリンクが確立すると、LINK ランプが点灯します。(10M リンクの場合は点灯しません)  
※ LAN ケーブルは別途ご用意ください。

### 〈接続例〉

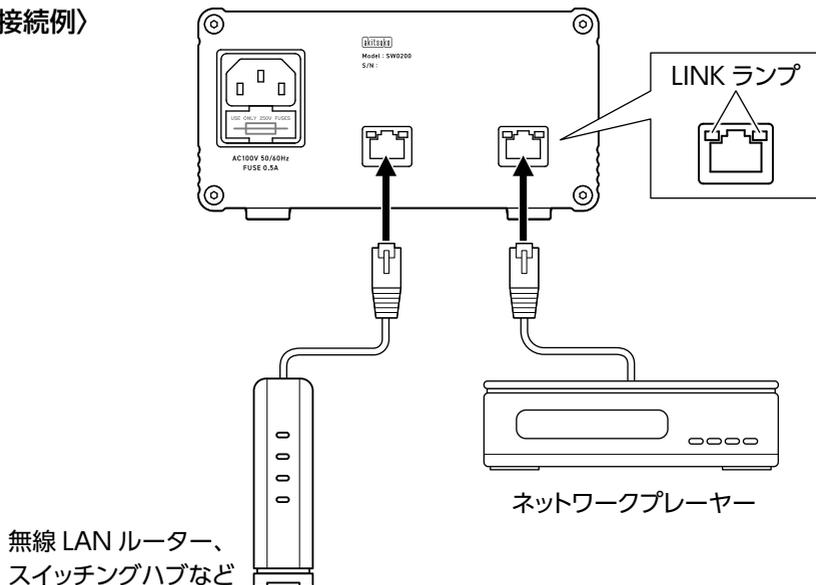

# アフターサービスについて

本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。

動作が不明または修理が必要な場合は、ご購入された販売店にお問い合わせください。

## 製品仕様

品名	NETWORK REFINER SW0200
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 13.5W
インターフェース	1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T
コネクタ形状	RJ-45 8 極コネクタ (シールドタイプ)
外形寸法	幅 141 × 高さ 74 × 奥行 193mm
質量	1.4kg

# 保証書

品名	NETWORK REFINER SW0200		
保証期間	ご購入日 20 年 月 日 から 1 年間		
シリアル番号			
お客様	お名前	フリガナ	
	ご住所	〒 TEL :	
販売店	販売店名		
	販売店ご住所	〒 TEL :	

※ 販売店様へのお願い

本製品を販売した際は、お客様にご購入日と販売店情報が記載された領収書をお渡しください。

## 保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、無料修理または不具合部品の交換をいたします。ただし、消耗部品および付属品は保証の対象外です。

■ 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。

1. 本保証書をご提示されない場合。
2. 本保証書の枠内に記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご購入後の輸送などにより故障・損害が生じた場合。
4. 火災・地震・水害・落雷などの天災、公害、異常電圧や指定外の使用電源により故障した場合。
5. お客様の不注意、および不当な修理・分解・改造により故障・損傷した場合。

6. 取扱説明書の注意事項に従わない使用により故障・劣化した場合。
7. 本製品以外の周辺機器が原因で故障した場合。
8. 消耗部品の交換。

■ 修理を依頼される場合は、本製品と本保証書をお買い上げの販売店または取扱店へご持参ください。販売店または取扱店へ送付される場合、送料はご負担ください。

■ 本保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

■ 本保証書は日本国内のみで有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

■ 本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 秋山通信工業合同会社

静岡県静岡市清水区二の丸町 7-21 コープハイツ二の丸 201

customer@akitsuko.co.jp